


Hardware

DELL PowerVault ME5024

SAN Storage mit

- 24x 2,5" Laufwerke
- 2x Controller
- bis 4x FC-Ports je Controller

Problem: **WEB-GUI startet nicht**, Ladebalken bleibt bei 0%

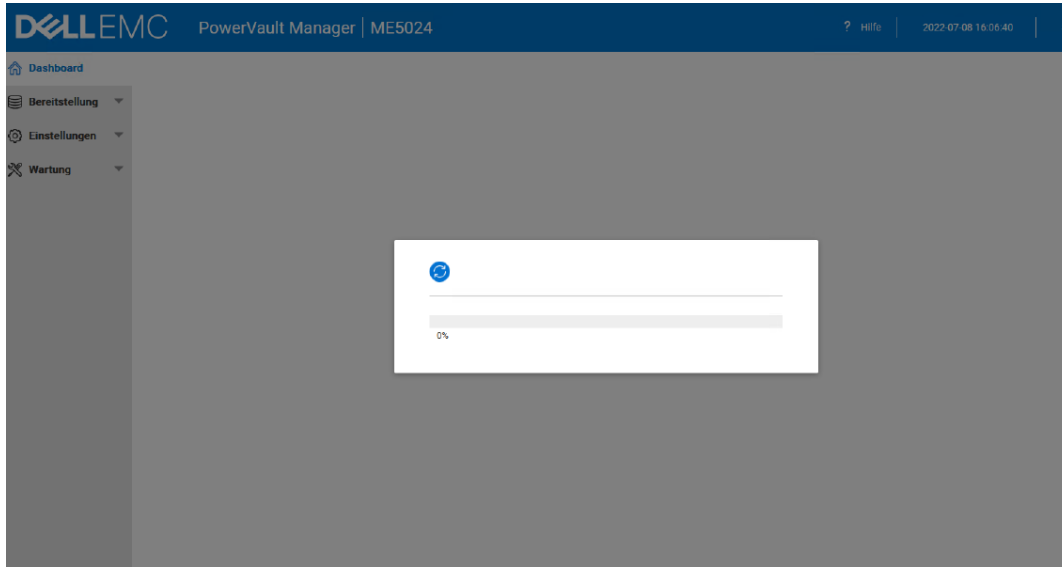

Lösung:

- anderen Controller (zweite IP) versuchen
- SSH-CLI: "#restart mc a" (bzw. b)

Problem: **Initiator läßt sich keinem Host zuordnen**

Hosts / Alle Initiator: ausgewählten Initiator zu vorhandenem Host hinzufügen
schlägt fehl

Lösung: Das schlägt fehl, weil dem Initiator nicht die Volumes identisch zum ersten Initiator zugeordnet sind.

Aktuell können die Volumes dem Initiator nur über CLI zugeordnet werden.

SSH: Zuordnung anzeigen

show initiators

Nickname Discovered **Mapped** Profile Host Type ID

initiator0001 Yes **No** Standard SAS 54cd98f05a2fb900

initiator0002 Yes Yes Standard SAS 54cd98f05a2fb901

Success: Command completed successfully.

SSH: Zuordnung aller Volumes zum Initiator erstellen

map volume access read-write initiator initiator0001 lun 1 VOL1

map volume access read-write initiator initiator0001 lun 2 VOL2

Hardware

usw.

Danach lässt sich der Initiator einem vorhandenen Host in der WEB-GUI zuordnen.

DELL CLI Referenz:

https://www.dell.com/support/manuals/de-de/powervault-me5024/me5_series_cli/fc-port

Eindeutige ID: #1397

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2022-09-21 19:32